

S-A6CL-2

スピーカーシステム

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明書」は「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。



⊘記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。



●記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量は貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などには特に気を配りましょう。近所への音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

キャビネットのお手入れ

通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は化学ぞうきん等に付属の注意事項をよくお読みください。

ご使用前に

❗ このスピーカーシステムの公称インピーダンスは、^{オーム}6Ωです。負荷インピーダンスが4～16Ωのステレオアンプ（スピーカー出力端子に4～16Ωの表示があるもの）へ接続してお使いください。

- 同軸ユニットのトゥイーター（ドームトゥイーター）には強力な磁気回路を用いています。鉄などの磁性体を不用意に近づけないでください。振動板を破損する恐れがあります。
- 振動板は、外力により強い衝撃を与えやすくと破損することがあります。振動板には手を触れないでください。

⚠ スピーカーを過大入力による破損から守るため下記の注意事項をお守りください。

- 許容入力以上の入力をいれない。
- 本機を含むAV機器をアンプへ接続するときはアンプの電源をOFFにする。
- グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する場合、音量を上げ過ぎない。
- 小出力アンプで無理に大きな音を出さない（アンプの高調波歪が増え、スピーカーを破損することがある）。



注意

【設置】

- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- テレビ、オーディオ機器等に本機を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は市販のコードを使用してください。
- 本機の上にテレビやオーディオ機器を乗せて移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



禁止



注意



禁止

【使用方法】

- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。
- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



禁止



禁止




禁止

設置について

スピーカーシステムの再生音は、リスニングルームの条件によって微妙に影響を受けやすいものです。設置する場所を考慮し、最適な状態でご使用ください。

- このスピーカーシステムは、約22kgの重量がありますので、設置場所は床面のしっかりした場所を選び、テレビラック内、もしくは付属のスタンドを用いて下図のように配置してください。

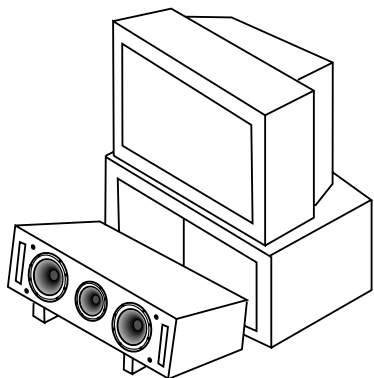

⊗ 設置上の注意

- 本機はキャビネット表面に天然木の突板および集成材を使用しております。直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くには設置しないでください。天然木の収縮によるキャビネットの変形、変色およびスピーカーが故障する原因になります。
- スピーカーシステムは重いため、不安定な場所に設置するのは大変危険ですのでおやめください。
- スピーカーはテレビの上などの不安定なところに乗せないでください。落ちたりすると危険です。

取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、天災などによる事故損傷については、当社は一切責任を負いません。

グリルネットの着脱

このスピーカーシステムは前面のグリルネットを取りはずすことができます。グリルネットを着脱するときは、次のように行ってください。

1. はずすときはグリルネットの下側を両方の手で持ち、手前に軽く引っぱってグリルネットの下側をはずします。
2. 同じように、グリルネットの上側を手前に引っぱるとグリルネットは本体からはずれます。
3. 取り付けるときは、グリルネットの四隅にある穴部を本体の突起部に合わせて、押し込みます。

ご注意

- 防磁設計（E I A J）ですのでテレビやモニターと組み合わせても色むらが起こりにくくなっています。まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15～30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたら、スピーカーをテレビから離してご使用ください。


ステレオアンプとの接続

接続するにあたって、本機にはスピーカーコードは付属しておりません。スピーカーコードは次の点に注意してお選びください。

- ① できるだけ太い芯線のものを使用し、必要以上長にくしないでください。
- ② 左右の長さが異なる場合は、長い方に合せて同じ長さにして使用してください。
- ③ 種類により固有のキャラクターを持つものがあります。注意してご使用ください。
- ④ 接触抵抗ができるだけ小さくなるように、スピーカー端子とアンプへの接続はしっかり固定してください。

コードの接続

- ① ステレオアンプの電源スイッチを切ってください。(POWER OFF)
- ② スピーカーシステム裏側の入力端子(下側)へ、スピーカーコードを接続します。入力端子の極性は赤がプラス(+)、黒がマイナス(-)です。
- ③ スピーカーコードをアンプのスピーカー出力端子につなぎます。(詳しくは、アンプの取扱説明書を参照してください)。

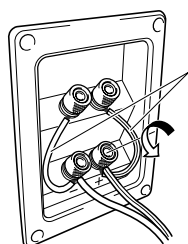

短絡コード


手で下側の入力端子のツマミを左(←)に回してゆるめ、スピーカーコードの先端を端子の穴に差し込み、短絡コードとともにツマミを締めます。

- 本機の入力端子はバナナプラグでの接続もできます。
- 端子に接続した後コードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。不完全な接続は、音がとぎれたり、雑音のでる原因となります。
- コードの芯線がはみ出して、芯線どうしがふれたりするとステレオアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
- ステレオアンプに接続したときに、片方(右または左)のスピーカーシステムの極性(+、-)を間違ってしまう場合、正常なステレオ効果が得られなくなります。


バイワイヤリング接続

本機は、バイワイヤリング接続が可能です。スピーカーコードは片チャンネルあたり低音用と高音用の各々に2本必要です。低音用と高音用にそれぞれ異なったコードを使用し、変化のある音色を楽しむこともできます。

1. ステレオアンプの電源スイッチを切ってください。
(POWER OFF)
2. 入力端子の2本の短絡コードをはずします。(高音用スピーカーと低音用スピーカーが分割される)はずした短絡コードはなくさないように、大切に保管してください。
3. 入力端子の上側には高音用、下側には低音用コードをそれぞれ接続します。

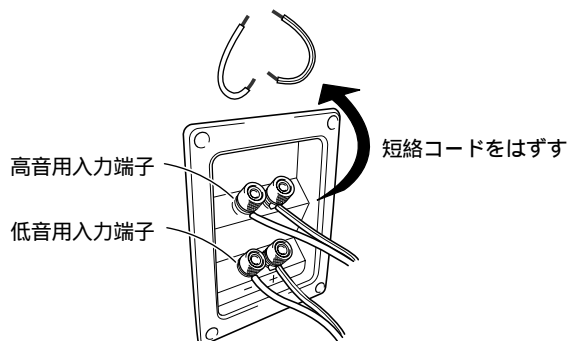


4. アンプからのコードは図のように接続してください。この際、コードの極性を逆にするすると著しく音質を損なうので注意してください。

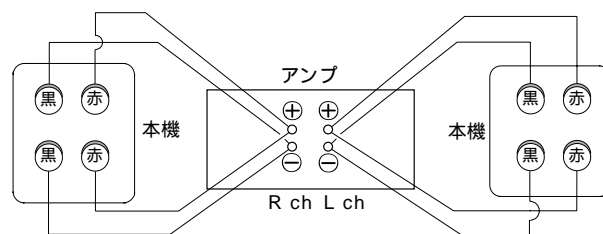

5. 通常の接続に戻す場合は、全てのスピーカーコードをはずしてから、元の通り短絡コードを取り付けてください。万一、短絡コードを紛失した場合は短く切ったスピーカーコードで代用することができます。

バイアンプ接続の場合

さらにグレードの高い接続法としてバイアンプ接続があります。バイワイヤリングの時と同様に入力端子板の短絡コードを完全にはずした状態で、低音用入力端子には低音専用アンプの出力を、高音用には高音専用アンプの出力を接続します。

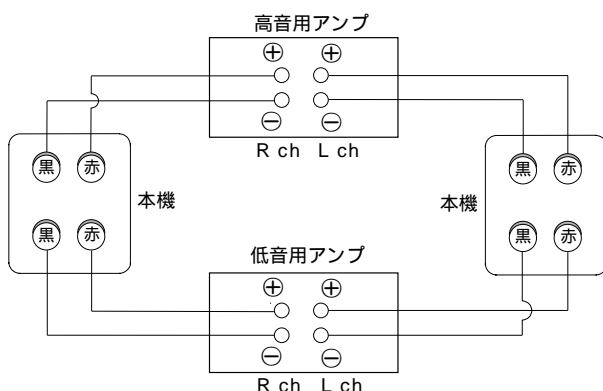

仕様

形式 位相反転式、ブックシェルフ型防磁設計(EIAJ)
スピーカー構成 3 ウェイ方式
ウーファー 16cm コーン型 x 2
ミッド/トゥイーター 同軸13cm コーン型/ 3cm ドーム型
公称インピーダンス 6 Ω
再生周波数帯域 40 ~ 50,000 Hz
出力音圧レベル 90 dB/W(1m)
許容入力
最大入力(EIAJ) 160 W
クロスオーバー周波数 420 Hz、3.2 kHz
外形寸法 654(幅) x 230(高) x 338(奥行) mm
質量 22.2 kg (1個)


付属品 スタンド x 2
取扱説明書 x 1
保証書 x 1
ご相談窓口・修理窓口のご案内 x 1

このスピーカーシステムのキャビネットの仕上げには、天然の木材が使われています。このため塩化ビニル材などに比べ、色の艶や深みなど素晴らしいものがあります。

これらは天然材のため、2つと同じ柄のあるものは存在しません。この点をお含みくださり、ご使用をお願いいたします。

- 上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

出力音圧指向周波数特性 / 高調波歪率特性

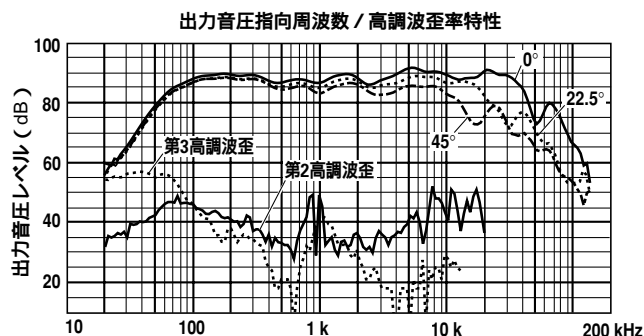

保証期間中（一年間）、および保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店、または最寄りの当社サービスステーションにご相談ください。所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。なお、本機の補修用性能部品の*最低保有期間*は、製造打切後8年間です。

*この期間とは通商産業省の指導によるもので、補修用性能部品とは本機の性能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のお問合わせ窓口

☎0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口

☎0070-800-8181-33

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。
修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html>